





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - BANDEJA DE DUCHA PRO LINE

Estas instrucciones son exclusivamente para las bandejas de ducha Tile Redi™ (amarillas) de fondo plano.




HERRAMIENTAS NECESARIAS

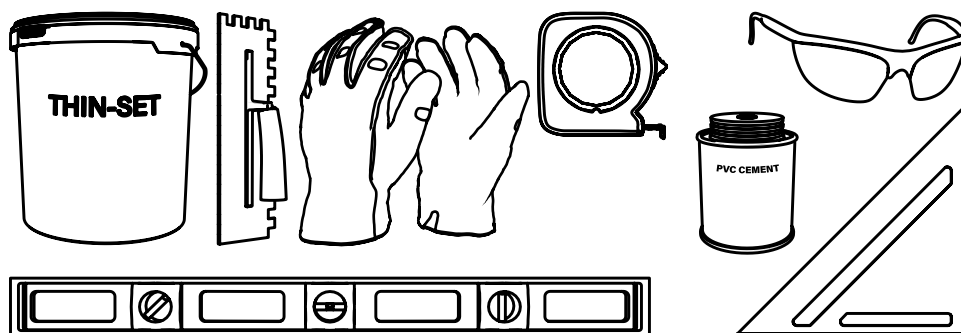

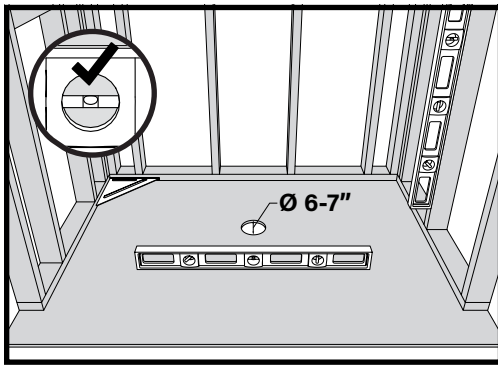


1. Enmarca el área de la ducha de acuerdo con las dimensiones de la bandeja de ducha. La perforación debe tener un diámetro mínimo de 6", pero no mayor a 7". Asegúrate de que el contrapiso esté nivelado, y que las paredes estén niveladas, a plomo y escuadra. Coloca la escuadra en las esquinas para asegurarte de que estén rectas. Todas las paredes y la estructura deben estar a plomo antes de proceder. El piso debe estar nivelado dentro de un margen de 3/8". Barre cualquier escombros del contrapiso.

Instalación Redi Free®: Para una correcta instalación sin barreras, el contrapiso debe estar rebajado (de acuerdo con los códigos locales) hasta la profundidad del borde frontal de la bandeja. Impermeabiliza la unión entre la bandeja de ducha y el contrapiso con cinta de impermeabilización y una membrana líquida aplicada.

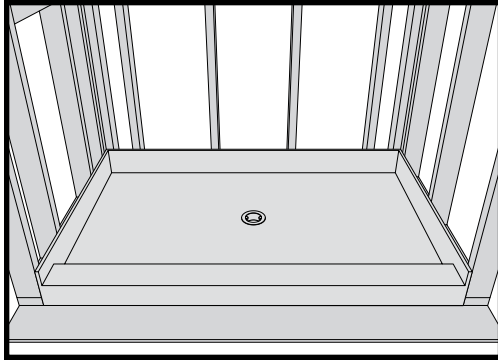


2. Para asegurar un ajuste perfecto, prueba el alojamiento del desagüe de la bandeja en la perforación del contrapiso. Asegúrate de que la bandeja esté alineada correctamente y encaje firmemente contra los montantes del marco de la ducha en todos los lados y esquinas. Asegúrate de que la bandeja esté nivelada en el piso. No debe haber movimientos ni protuberancias.

NO CLAVES NI ATORNILLES LA BANDEJA. NO LIJES, CORTES NI MODIFIQUES LA SUPERFICIE DE LA BANDEJA DE DUCHA.

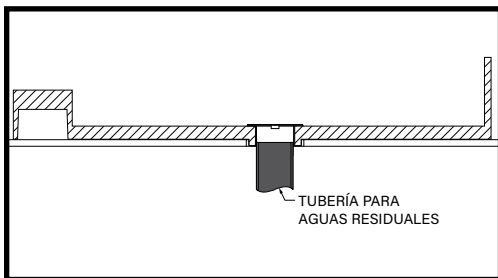


3. El hub de desagüe de hierro fundido usa compresión para crear un sello, en lugar de pegamento. El tubo de desagüe puede dejarse más alto de lo necesario durante la colocación de la bandeja y recortarse más tarde; sin embargo, recomendamos recortar el tubo mientras la bandeja está ajustada en seco, antes de la instalación final. Esto requerirá una herramienta rotativa. Asegúrate de dejar suficiente tubo extra para compensar el grosor del material de ajuste.

Consulte el cuadro de adenda de 'Tolerancias mínimas y máximas de altura de la tubería'; esto asegura un ajuste adecuado de la base y evita espacios excesivos entre el subsuelo y la tubería de desagüe que, de otro modo, tendrían que rellenarse.

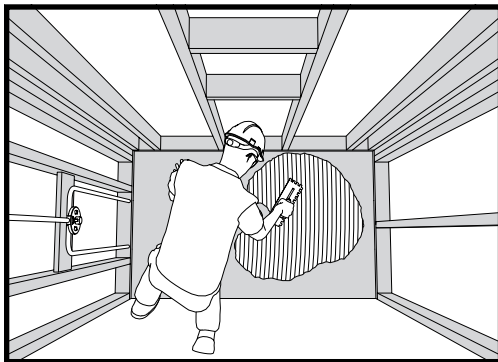


4a. Instalación con Mortero/Argamasa Modificada: Crea una base de mortero/argamasa modificada de 1/2" de espesor en toda la superficie del contrapiso de la ducha, usando una llana dentada de 1/2". Asegúrate de que la aplicación del mortero/argamasa modificada sea consistente y uniforme en una dirección, con las líneas de la llana en la dimensión más corta de la bandeja.

4b. Instalación con Mezcla de Arena: Mezcla concreto de arena hasta lograr una consistencia de batido para asegurar su trabajabilidad. Consulta las instrucciones del fabricante para sustratos adecuados y asegurar la correcta adhesión al contrapiso. Extiende la mezcla sobre todo el contrapiso de la ducha, incluido el borde de la ducha, y flota hasta un espesor mínimo según las instrucciones del fabricante del material de ajuste, generalmente 1/2". Asegúrate de que la mezcla de arena sea consistente y lo más plana posible.

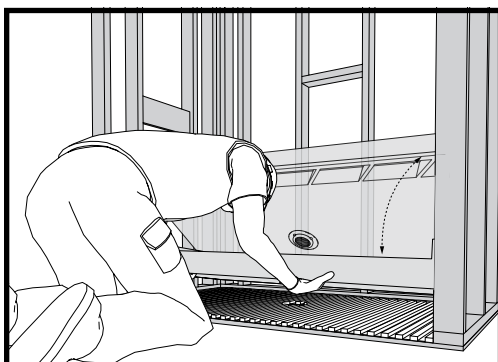


5. Coloca la bandeja sobre la base de argamasa o mezcla de arena y aplica presión o mueve ligeramente la bandeja para asegurarte de que la argamasa/mezcla de arena se extienda uniformemente bajo la bandeja, asegurando el contacto adecuado. Este proceso llenará la huella de la bandeja.

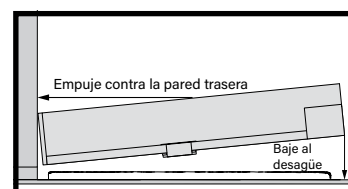


*Crear una perforación mayor de 7" anulará la garantía.


**Los estándares de adhesión de tuberías pueden variar. Verifica los códigos de plomería locales.

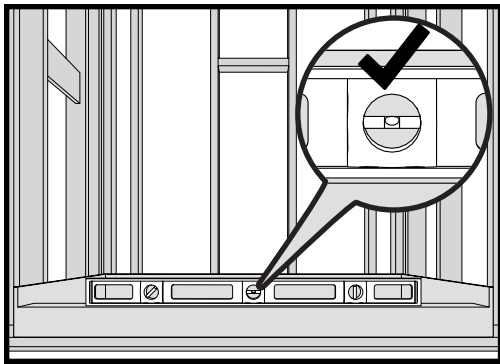


6. Usando un nivel, asegúrate de que la bandeja esté nivelada de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás a lo largo de las paredes de salpicaduras, y también a lo largo del borde de la ducha.

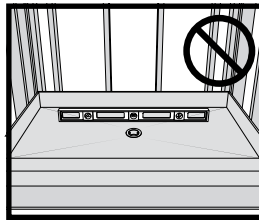

NO USES EL INTERIOR DE LA BANDEJA COMO INDICADOR, YA QUE LA BANDEJA TIENE UNA PENDIENTE PREDEFINIDA. NO PISES LA BANDEJA DE DUCHA UNA VEZ QUE SE HAYA COLOCADO Y NIVELADO HASTA QUE LA ARGAMASA/MEZCLA DE ARENA HAYA CURADO COMPLETAMENTE.

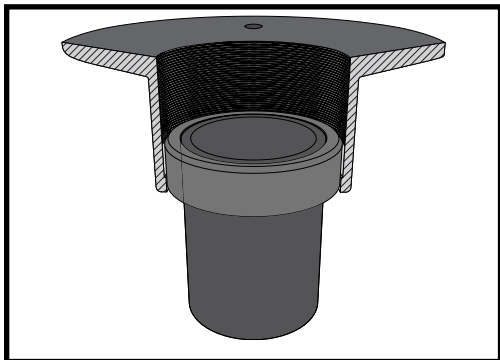


7. Asegúrate de que el tubo vertical esté cortado a la altura deseada y conectado a la trampa en "P" del desagüe. La parte superior del tubo de desagüe debe quedar $\frac{3}{4}$ " por debajo de la parte superior del cuerpo inferior de hierro fundido una vez confirmada la elevación exacta del cuerpo inferior. Con el lado biselado de la junta hacia arriba, inserta la junta en el cuerpo inferior alrededor del tubo de desagüe y empujla hacia abajo hasta que quede al ras en el borde inferior del cuerpo inferior.

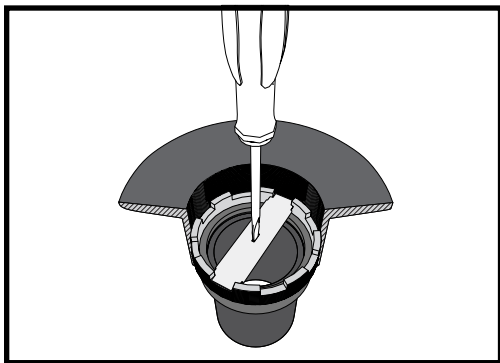


8. Enrosca la tuerca corona en el cuerpo del desagüe. Luego, usando la llave de la tuerca corona, aprieta lo máximo posible con un destornillador grande de cabeza plana. Cuando la tuerca esté completamente ajustada, la parte superior de la junta debe comprimirse hasta que se vea casi plana, asegurando un sellado adecuado alrededor del tubo.

NOTA: AUN CUANDO LA TUERCA ESTÉ TOTALMENTE AJUSTADA PARA CREAR UNA CONEXIÓN A PRUEBA DE FUGAS, EL TUBO PUEDE AÚN SER GIRADO O SACADO DEL CUERPO DEL DESAGÜE A MANO. LA CONEXIÓN AL RESTO DEL SISTEMA DE PLOMERÍA ES LO QUE IMPIDE QUE EL TUBO GIRE O SE CAIGA DEL CUERPO DEL DESAGÜE.

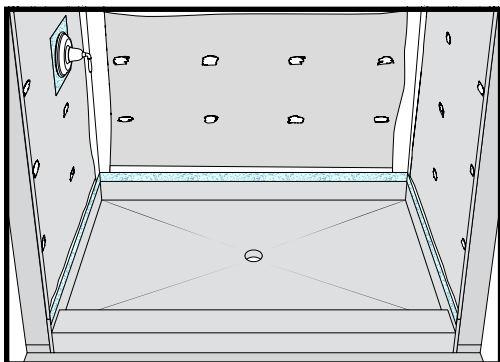

9. Instala las tablas Redi Wall u otras placas de respaldo y la impermeabilización según las instrucciones del fabricante y los estándares del Tile Council of North América. Sella e impermeabiliza las uniones entre Redi Wall u otra placa de respaldo y las paredes de salpicaduras de la bandeja de ducha usando Redi Flash®, Redi Sealant™, cinta de impermeabilización o silicona 100%. Si no usas Redi Wall y Redi Sealant, se recomienda usar una membrana o producto impermeabilizante líquido junto con Redi Flash, Redi Tape Membrane o silicona 100%. Permite que la argamasa/mezcla de arena se seque de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de instalar el sistema de paredes.

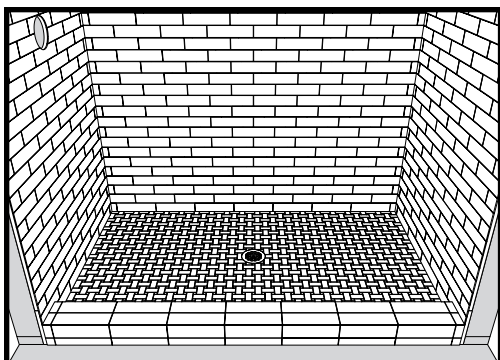

10. Ajusta la altura del desagüe según sea necesario para acomodar el revestimiento del suelo. Para ajustar la altura del desagüe, existen espaciadores de goma que van debajo de la placa de desagüe. Coloca los azulejos usando un mortero modificado blanco y una llana dentada según lo especificado por el fabricante del mortero, basado en el tamaño del azulejo. Tile Redi recomienda los productos de mortero/argamasa modificados indicados en la tabla a continuación. Coloca los azulejos en el resto de la ducha.

Morteros para azulejo / Argamasa modificados aprobados por Tile Redi		
Laticrete Platinum 254	MAPEI Ultraflex LHT White	MAPEI Large Format Floor and Wall White
CBP Prolite White	MAPEI Ultraflex 1 White	MAPEI Porcelain Tile White
CBP Flexbond White	MAPEI Large Tile and Stone White	MAPEI Ultraflex LFT White
TEC Ultimate 6 Plus 487 White		

Para ver la lista actual de Adhesivos/Mezclas de Mortero Modificado aprobados por Tile Redi, visite www.tileredi.com/thinsets o escanee el código QR.



Tolerancias Mínimas y Máximas de Altura de la Tubería					
Tipo de Base	Tipo de Drenaje	Tamaño Mín. de Manga	Tamaño Máx. de Manga	Altura Mín. de Tubería	Altura Máx. de Tubería
PVC	Compresión	6"	7"	0.125" por debajo de la superficie superior de la base	2"
PVC	Soldadura con Disolvente	5.5"	7"	0.25" por debajo de la superficie superior de la base	2"
PVC	Hierro Fundido	6"	7"	0.125" por debajo de la superficie superior de la base	2"

⚠ ADVERTENCIA PROP 65 EN CALIFORNIA: Este producto contiene uno o más químicos, incluyendo cromo, conocido por el estado de California por causar cáncer y defectos al nacer u otras lesiones reproductivas. Para más información, diríjase a www.P65Warnings.ca.gov

436 East 36th Street, Charlotte, NC 28205
800.232.6156 | sales@tileredi.com

www.tileredi.com

Las marcas registradas y logotipos de Tile Redi™ son propiedad de y la propiedad intelectual de Tile Redi, LLC.
©2025 Tile Redi, LLC. Todos los derechos reservados.

PATENTE: www.TileRedi.com/PatentMarkings